


# 写真付きの“現地・現物の作業指示書”の掲示による手順の「見える化」

【作業指示書】 2015 年 9 月 22 日

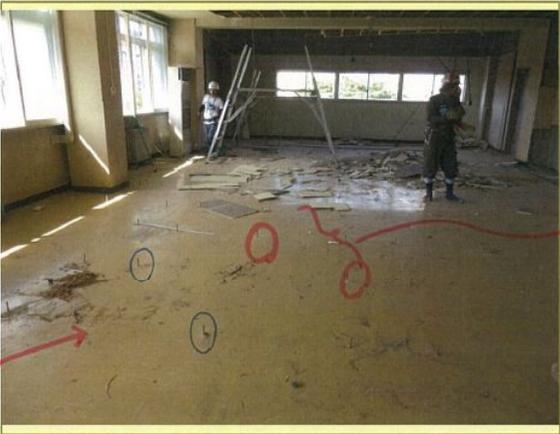

① 床仕上材の撤去

② 突起物(ボルト)の折曲げ

③ 天井材の撤去(立馬、手付け設置)

一作業手順一 南校舎 4F 内装解体部 (L4教室)

浮床を撤去すると、無数のボルト(1)。  
この状況で天井仕上解体作業をスムーズに。  
作業主任者と打合せの上、以下の手順とす。

協力業者	作業所
佐々木	

尚綱学院 中高新築工事 体育館

※先にボルトを折ると、床材がとれずらいこと。



作業場所に、現地・現物での作業手順や注意点をまとめた写真付きの作業指示書を掲示をすることで、末端の作業員にまで指示が行きわたるようになる取り組み。事前に作業所押印と職長のサインをもらい、サインされたものを掲示する。